

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРА ЖАЛЮЗИ «ТОКУО»

с использованием подсистемы ESTET



Модульный забор жалюзи «Токуо» с использованием подсистемы «Эстет» – это секционное ограждение, состоящее из элементов, выполненных из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Внимание! Основной и рекомендованный способ монтажа ламелей с использованием крепежного вкладыша. Допускается монтаж на саморезы и заклепки, но необходимо принять к сведению, что жесткое крепление ламелей, при температурном расширении может их деформировать!

Данная деформация не считается браком.

Внимание! Возможна видимая разнооттеночность и повторяемость рисунка покрытий с рисунком группы Print на больших поверхностях. Для минимизации возможного появления видимой повторяемости рисунка и разнооттеночности рекомендуем использовать панели одинаковой длины из разных упаковок.

КОМПЛЕКТ СЕКЦИИ ЗАБОРА



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

- рулетка
- маркер/карандаш
- уровень
- шуруповёрт/дрель
- сверло по металлу
- заклёпочник
- ножницы по металлу

ОГРАЖДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО:

- на металлические столбы
- на кирпичные или бетонные столбы

УСТАНОВКА СТОЕК ЭСТЕТ

По краям площадки установите разметочные столбы (не входят в комплект). Натяните верёвку на высоте верхней границы установки ограждения.

1

Перед монтажом стойки, необходимо немного выгнуть внутрь язычки на вкладыше. Вставьте вкладыш в стойку. Для наращивания Крепежного вкладыша обрежьте дополнительный верхний фрагмент вкладыша так, чтобы сохранялся шаг между язычками вкладыша – 100 мм.


Внимание! Стойка со вкладышем есть правая и левая.

Закрепите стойки со вкладышами, чтобы первый нижний язычок вкладыша был с лицевой стороны забора.



2


Соберите столбы соединив две стойки с вкладышами саморезами 5,5х19 с шагом 40–50 см (см.рисунок). При креплении стойки **на кирпичный столб** в качестве крепежа используйте шуруп по бетону 7,5х52 и полипропиленовый дюбель универсальный U10х61. Крепление производите с шагом не более 400 мм, с отступом от края в 2-3 см.

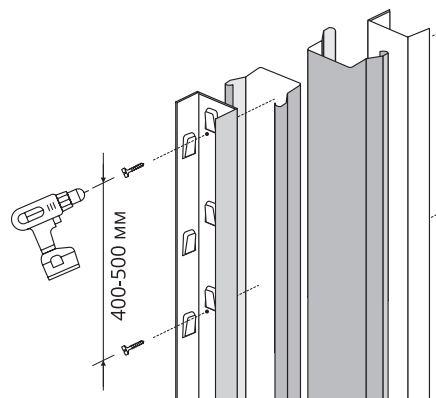

3

Сделайте отверстие в грунте диаметром не менее 25 см и глубиной на 20-30 см больше глубины промерзания грунта в вашем регионе. Установите столб вертикально в выкопанную яму, применяя уровень. Произведите армирование и бетонирование столба.

Внимание! Расстояние между внутренними стенками стоек должно быть на 10-15 мм больше чем длина Ламели.

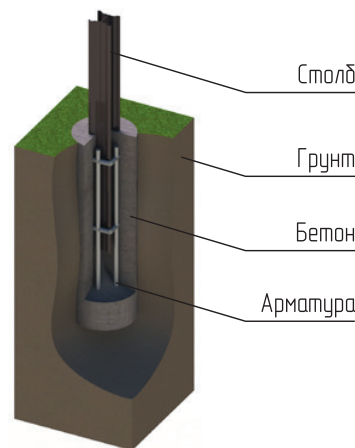

УСТАНОВКА ЛАМЕЛЕЙ ТОКУО

1



МОНТАЖ ЛАМЕЛЕЙ ВЕДЕТСЯ СНИЗУ ВВЕРХ.

Отогните нижний язычок вкладыша на 90°.

Заведите нижнюю ламель в стойки и установите на отогнутые язычки.

Закрепите установленную ламель язычками, для этого загните сначала верхний язычок, а затем нижний. Такой порядок не позволит ламели сместиться.

Произведите монтаж всех ламелей в секции аналогично.

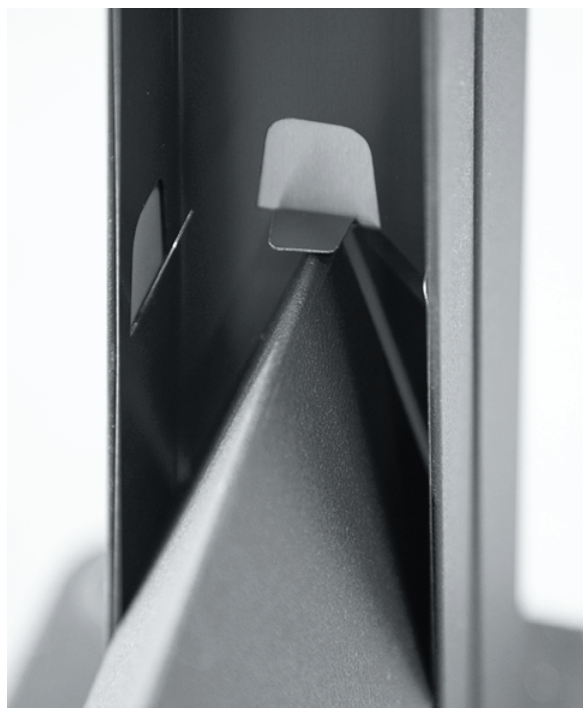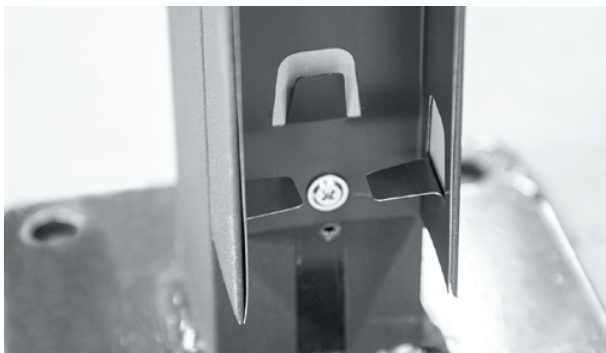

2

Для усиления конструкции используйте **КРЕПЕЖНУЮ ПЛАНКУ**. Она устанавливается с обратной стороны, на всю высоту ограждения.



Рекомендуемое количество планок:


- 1 шт. на секцию длиной от 1 м до 2 м • 2 шт. на секцию длиной от 2 м до 2,5 м
- Секцию свыше 2,5 м по ширине не рекомендуем к монтажу.

Крепление **ПЛАНКИ** производится саморезами ПШ 4,2х16 или заклепками 4,0х10 в каждую Ламель.

3

В качестве защитной и декоративной планки по верхней линии одной секции забора используйте элемент Крышка 65х40мм или Направляющая Эстет. Вставьте крышку или направляющую внутрь стойки и закрепите их к стойкам саморезами или вытяжными заклепками.

Крышка (65х40мм) или
Направляющая Эстет (60х20х2500)

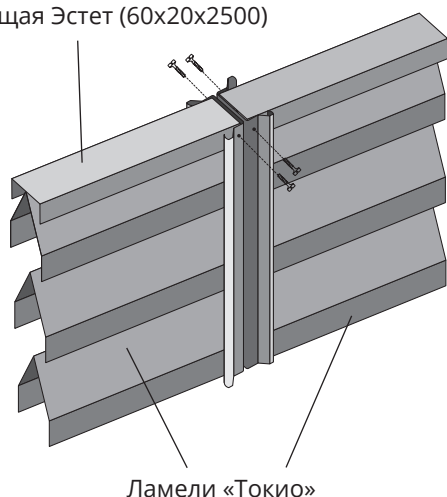


Для того, чтобы закрыть верхний обрез стоек, закрепите к стойкам Крышку универсальную. Используйте саморезы ПШ или вытяжные заклепки.



4

Поворот ограждения Tokyo Estet на 90 градусов осуществляется установкой дополнительного столба. К нему крепятся стойки ограждения в направлениях необходимого поворота. Чтобы закрыть обрезы стоек используйте Крышку.

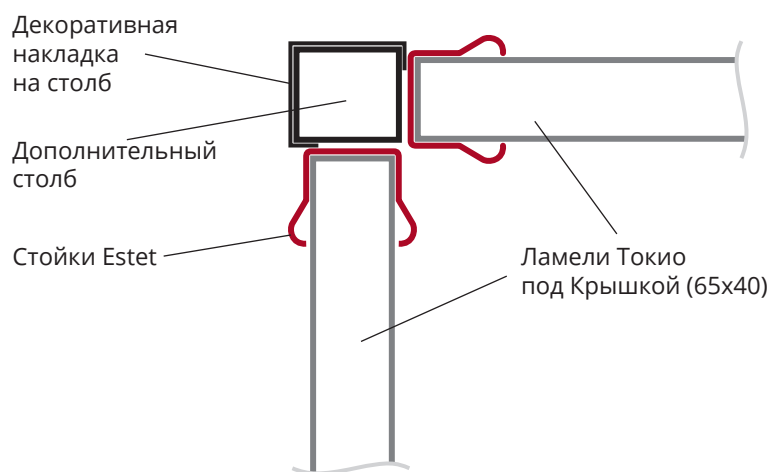

Крышка